


# STREAM<sup>®</sup> SYSTEM

## ISTRUZIONI

PRIMA ACCENSIONE NEL CASO L'ORDINAMENTO DEI CANALI NON  
RISULTASSE CORRETTO

### TV STREAM SYSTEM 32C1 HD

- Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente, premere il tasto “power” sul telecomando.
- Nella prima schermata “SELEZIONARE UNA LINGUA OSD”, spostarsi con i tasti direzionali del telecomando, selezionare la lingua “italiano” e premere “OK” per confermare.

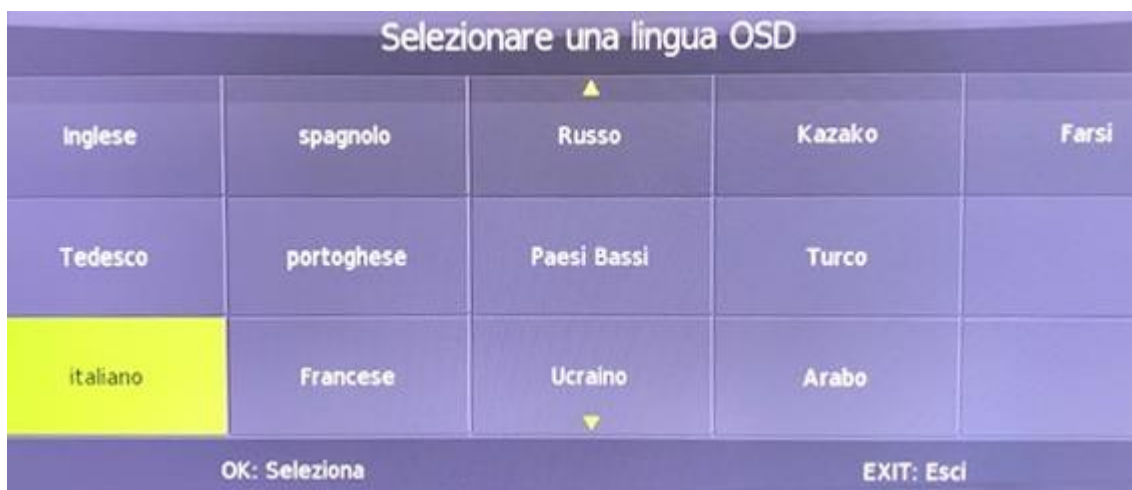

- Nella schermata “TIPO DI SELEZIONE DVB” selezionare “DTV” e successivamente selezionare paese “Svizzera” per una corretta sintonizzazione dei canali. Premere dunque il tasto “OK” per confermare ed avviare la ricerca automatica dei canali.

