

## SPREMIAGRUMI ELETTRICO

ITEM NO. 139399.01

230V~50Hz, 40W



## **IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

Leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate all'interno del presente manuale, anche ove si ritenga di avere familiarità con il prodotto; conservare il manuale in luogo sicuro per tornare eventualmente a consultarlo in futuro. Prestare particolare attenzione alle sezioni dedicate alle "Precauzioni di sicurezza".

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per

- evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
13. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
14. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
16. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
17. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o

comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
20. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
21. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
22. Non utilizzare per più di 15 secondi consecutivi; dopo ogni operazione lasciare riposare l'apparecchio per almeno 15 secondi.
23. Non attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio; così facendo il rivestimento del cavo si potrebbe deteriorare e rompere, in particolare presso il punto in cui il cavo entra all'interno dell'unità.
24. Non installare mai il prodotto:
  - nei pressi di fonti di calore quali radiatori, bocchette di diffusione di aria calda, stufe o altre apparecchiature che producano calore.
  - in luoghi in cui sia esposto a luce solare diretta.
  - in luoghi molto polverosi.
  - in luoghi in cui sia soggetto a vibrazioni meccaniche o scosse.
  - in luoghi scarsamente ventilati quali librerie o armadietti.
  - su superfici non perfettamente piane.

25. Spegnerne il prodotto e scollegarlo dalla presa di corrente se non in uso, prima di assemblare o smontare qualsiasi delle sue parti o prima di procedere alla sua pulizia.
26. Scollegare dalla presa di corrente impugnando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
27. Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli previsti.
28. L'utilizzo di accessori non raccomandati o non venduti da un rivenditore autorizzato potrebbe comportare rischi e/o danni per cose e persone.
29. Non immergere la base in liquidi.
30. L'apparecchio è per un uso domestico.
31. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
32. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età dagli 8 anni in su se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se ne hanno capito i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e manutenzione effettuata da parte dall'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.


33. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

34. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, smontare tutte le parti dell'unità e pulirle accuratamente una per una.
- Tutte le parti A, B, E, F, G, H (ad eccezione di parti elettriche e cavo di alimentazione) possono essere lavate con acqua e sapone neutro.
- Riporre il coperchio sull'unità e collocare quest'ultima all'interno della propria confezione. Non conservare in luogo esposto a luce solare diretta.

### PANORAMICA DEI COMPONENTI

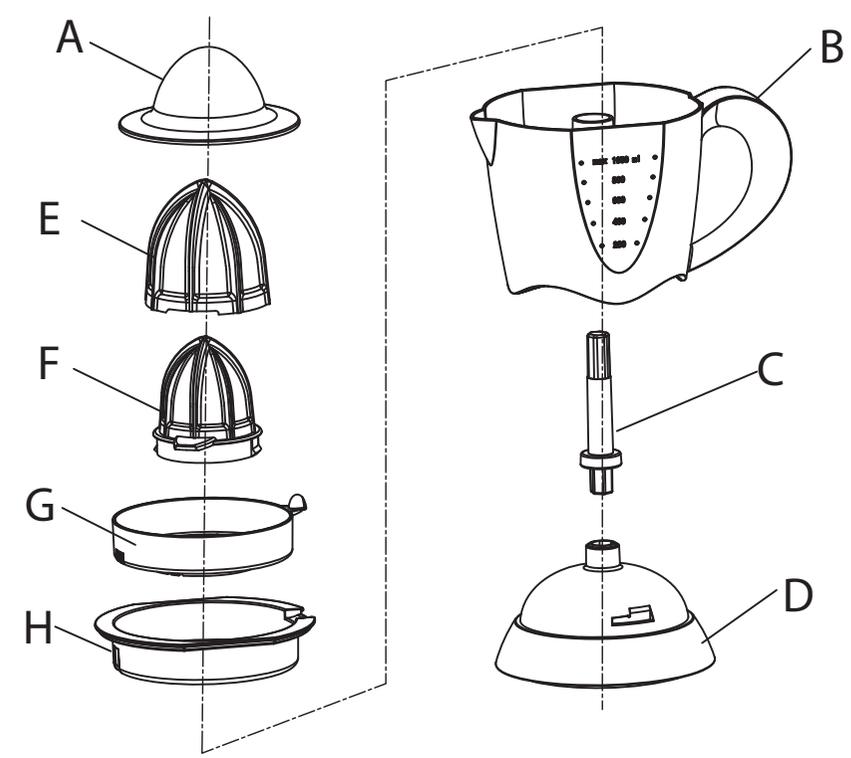

A	Coperchio
B	Caraffa
C	Albero di trasmissione
D	Base motore
E	Cono spremuta grande
F	Cono spremuta piccolo
G	Filtro aggiustabile
H	Filtro Fisso

## PRIMA DEL PRIMO USO

Questo apparecchio è adatto a frutta morbida, come arance e pompelmi e non è adatto a frutti duri che vanno evitati per non rompere l'apparecchio.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate all'interno del presente manuale, anche ove si ritenga di avere familiarità con il prodotto; conservare il manuale in luogo sicuro per tornare eventualmente a consultarlo in futuro. Prestare particolare attenzione alle sezioni dedicate alle "Precauzioni di sicurezza". Per vostra comodità, annotate il codice modello completo del prodotto (riportato sulla targa dati del prodotto) e la data in cui lo avete acquistato ed allegare il tutto, assieme allo scontrino di acquisto, alla garanzia ed alle informazioni di assistenza. Conservare per eventuali future necessità di assistenza in garanzia.

## MODALITÀ D'USO

Estrarre il cavo di alimentazione dal fondo della base, collegarlo all'alimentazione, rimuovere il coperchio: l'unità è ora pronta all'uso.

Tagliare la frutta da spremere a metà (partendo dal centro), posizionarla sul cono e premerla con forza contro per azionarlo.

Con una mano tenete la maniglia, della caraffa e con l'altra tenete il coperchio e il filtro quando versate il succo.

Di tanto in tanto, estrarre il filtro dalla base (rimuovendo anche il cono e il coperchio) per rimuoverne eventuali resti di polpa del frutto.

Spegnete l'apparecchio e staccate la spina quando:

- a. Non funziona correttamente
- b. Si sentono dei rumori anomali
- c. Si effettua la pulizia
- d. Avete finito di usarlo

## GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



ITEM NO.:139399.01

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A.(VR)-Italy

[www.eurospin.it](http://www.eurospin.it) - [www.eurospin.si](http://www.eurospin.si)

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare. Preberite in Shranite