

MANUALE D'USO



220-240 V~ 50 Hz

Potenza nominale: 190W, 0.9A

Ciclo operativo: 2 minuti acceso / 40 minuti spento

Capacità di taglio: Max. 6 fogli A4 (80 g/m²)

Ampiezza dell'alimentatore carta: 210mm

Tipo di taglio, ampiezza di taglio: Taglio a strisce, 6 mm



Art no. 148179.01


ISTRUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA



Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Per poter utilizzare tutte le funzioni fornite dal tritacarta, leggere questo manuale operativo attentamente prima di utilizzare il dispositivo.

1.  **Attenzione!**
L'uso improprio del dispositivo può provocare lesioni gravi!
2. Tenere sciarpe, gioielli e vestiti ampi lontano dall'area di alimentazione della carta!
3. Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini! Tenere i bambini lontano dal dispositivo.
4. Non inserire mai le mani nell'alimentatore della carta!
5. Tenere le cravatte lontano dall'area di alimentazione della carta!
6. Tenere i capelli lontano dall'area di alimentazione della carta!
7. Non utilizzare gas infiammabile spray o oli sul dispositivo.
Rischio di incendio!
8. Non inserire mai graffette e punti nell'alimentatore della carta!
9.  **Attenzione:** La mancata osservanza delle etichette di sicurezza può provocare gravi lesioni personali! Se un oggetto (manica, cravatta, ecc.) penetra accidentalmente nell'alimentatore, scollegare la spina dalla presa di corrente immediatamente!
10. La presa di corrente deve trovarsi nelle immediate vicinanze dell'unità ed essere facilmente accessibile. Ciò consente di scollegare rapidamente il dispositivo dall'alimentatore in caso di emergenza.

11. Scollegare la spina dalla presa di corrente:
 - se non si utilizza il dispositivo per lunghi periodi,
 - prima di svuotare il cestino dei rifiuti,
 - prima di pulire il dispositivo,
 - prima di spostare il dispositivo.
12. Non utilizzare il dispositivo in caso di danni al cavo di alimentazione, alla spina o al dispositivo stesso (rischio di lesioni)!
13. Non eseguire modifiche al cavo di alimentazione perché è stato progettato per l'alimentazione specificata.
14. Non superare mai la capacità di carico consigliata della presa di corrente o delle prolunghe collegate!
15.  **Attenzione:** è proibito aprire il meccanismo di taglio per le riparazioni. Rischio di lesioni mortali! Inoltre, qualsiasi reclamo nei termini di garanzia sarà considerato nullo e invalidato.
16. Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e animali!
17. Il dispositivo può essere utilizzato solo da adulti.
18. Il dispositivo può essere utilizzato solo da una persona alla volta.
19. Proteggere l'attrezzatura dalla luce solare diretta, dal calore estremo e dall'umidità!
20. Non eseguire altre attività durante l'uso del dispositivo, come ad esempio pulirlo.
21. Le riparazioni possono essere effettuate solo da personale tecnico specializzato.
22. Non posizionare mai oggetti sul dispositivo.
23. Rimuovere tutte le graffette e i punti dalla carta prima di alimentare il dispositivo!
24. Non inserire moduli continui nel dispositivo!

 **Avviso:**

Prestare maggior attenzione alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo, un uso improprio provocherà danni agli utenti.



Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini (il prodotto non è un giocattolo)



Evitare di toccare con le mani la fessura di alimentazione dei documenti.



Evitare che indumenti, lunghe collane o bracciali entrino in contatto con la fessura di alimentazione dei documenti.



Evitare di inserire i capelli nella fessura di alimentazione dei documenti.



Non inserire mai graffette e punti nella fessura di alimentazione della carta.




Tenere i generatori di aerosol lontano (per i prodotti che integrano un motore a spazzola universale).

USO PREVISTO

1. Questo prodotto è destinato solo all'uso domestico.
2. Utilizzare il tritacarta solo per tritare la carta! La carta da tritare deve essere asciutta e conforme ai requisiti stipulati nel capitolo "Dati tecnici"! Il tentativo di tritare altri materiali può provocare lesioni personali (ad esempio tramite schegge di materiale duro, ecc.) e danneggiare l'attrezzatura (ad esempio danneggiare il meccanismo di taglio, ecc.).
3. L'unità può essere utilizzata solo in ambienti chiusi e asciutti.

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE

1. Interruttore a scorrimento a 3 posizioni per **AUTO**, **OFF** e **REV.**
2. Ingresso della carta
3. Ingresso per carta di credito
4. Cestino dei rifiuti

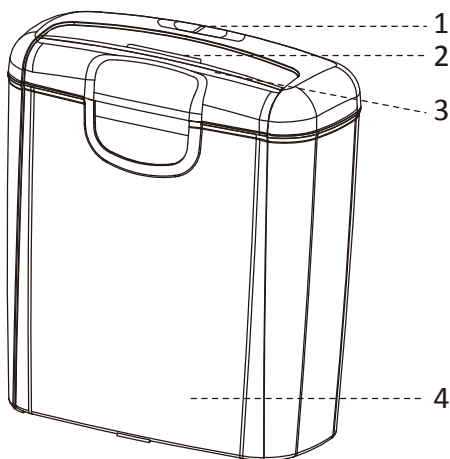

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere con delicatezza il dispositivo dalla confezione.



Attenzione!

La parte inferiore dell'accessorio del meccanismo di taglio presenta lame affilate. Rischio di lesioni!

2. Adattare l'accessorio trituratore al cestino dei rifiuti fornito. Estrarre l'estensione quanto serve dall'accessorio del meccanismo di taglio.

Nota: L'accessorio trituratore non deve tremare!

3. Posizionare il cestino dei rifiuti e l'accessorio trituratore su una superficie piana.
4. Posizionare il dispositivo vicino a una presa di corrente. Tuttavia, non posizionare il cestino dei rifiuti e l'accessorio trituratore in prossimità di fonti di calore o acqua.
5. Collegare la spina alla presa di corrente.

Nota: Prestare attenzione a che il cavo di alimentazione non intralci il passaggio in modo non venga calpestato, né posizionarvi sopra altri oggetti. Prestare attenzione alle informazioni sull'alimentazione sul retro del dispositivo per le precauzioni necessarie.

Informazioni sulla sicurezza: per motivi di sicurezza, la presa di corrente a cui la spina del tritacarta viene collegato deve trovarsi vicino al dispositivo ed essere liberamente accessibile in modo da poter scollegare l'alimentazione rapidamente in caso di emergenza!

Nota: Le capacità consigliate stipulate non devono essere superate, altrimenti la carta si incepperà! Non dimenticare che lo spessore della carta aumenta se piegata, superando quindi la capacità di fogli consigliata. Inoltre ridurre la quantità di carta quando si trita carta spessa.

Interruttore a scorrimento

L'interruttore a scorrimento serve a controllare il meccanismo di taglio nel tritacarta. L'interruttore a scorrimento può essere impostato su tre posizioni:

- REV:** Funzionamento continuo al contrario
- OFF:** Spegne il tritacarta
- AUTO:** Quando impostato su Auto, il funzionamento del meccanismo di taglio si avvia automaticamente all'inserimento della carta nell'alimentatore. Il tritacarta comincia ad alimentare la carta portandola all'interno. Al completamento della triturazione, il tritacarta si arresta in automatico.

Accensione del dispositivo

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Impostare l'interruttore a scorrimento su **AUTO**.

Inserimento della carta

Nota: È possibile inserire un massimo di 6 fogli A4 con un peso massimo di 80 g/m² alla volta nell'alimentatore.

1. Il tritacarta è collegato alla presa di corrente e l'interruttore a scorrimento è impostato su **AUTO**.
2. La carta deve essere inserita dritta nell'alimentatore.

Note: Assicurarsi che l'interruttore a scorrimento sia impostato su **OFF** quando la triturazione è completata.

Spegnimento del dispositivo

Posizionare l'interruttore su **OFF** e scollegare la spina dalla presa di corrente.

Nota: Il motore si spegne in automatico in caso di sovraccarico. Prima di tutto, scollegare la spina dalla presa di corrente e permettere al motore di raffreddarsi a temperatura ambiente. Quindi collegare di nuovo la spina alla presa di corrente e continuare l'uso.

Inceppamento della carta

Nota: Se si alimentano troppi fogli alla volta nel meccanismo di taglio, si verifica un inceppamento della carta. Il tritacarta si spegne in automatico in caso di inceppamento della carta.

Procedere come indicato di seguito:

1. Posizionare l'interruttore in posizione **REV** per attivare il funzionamento inverso e espellere la carta.

Nota: Se non viene eliminata la carta durante il processo di espulsione, scollegare la spina e rimuovere manualmente la carta rimasta dal meccanismo di taglio.

2. Impostare l'interruttore a scorrimento su **AUTO**.
3. Ridurre la quantità di carta in triturazione e continuare con l'uso.

Impostazione REV (funzionamento inverso)

Impostare l'interruttore a scorrimento su **REV** in modo che il meccanismo di taglio funzioni al contrario e rilasci la carta.

Svuotamento del cestino dei rifiuti

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Rimuovere l'accessorio trituratore dal cestino dei rifiuti.
3. Svuotare il contenuto del cestino dei rifiuti secondo la normativa di smaltimento dei rifiuti.
4. Riposizionare l'accessorio trituratore sul cestino dei rifiuti.

Nota: Si consiglia di non lasciare che il cestino dei rifiuti si riempia entrando in contatto con il meccanismo di taglio. Ciò eviterà che il tritacarta si intasi inceppando il meccanismo di taglio. Svuotare regolarmente il cestino dei rifiuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lubrificazione del meccanismo di taglio

Per garantire una lunga durata del tritacarta, si consiglia di rimuovere ogni residuo dal meccanismo di taglio con regolarità e applicare un po' di olio lubrificante per tritacarta sullo strumento di taglio. Ciò consentirà di aumentare la durata del dispositivo.

- Applicare diverse linee di olio lubrificante in direzione laterale su un foglio di carta adatto e alimentarlo nel tritacarta impostando l'interruttore a scorrimento su **AUTO** quando necessario.



Attention!

è proibito utilizzare spray a olio da bombolette spray contenenti CFC!

Pulizia del dispositivo

- **Scollegare sempre il dispositivo prima di pulirlo.**
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno leggermente inumidito.

Nota: Non utilizzare mai detergenti aggressivi. Non utilizzare mai agenti chimici (come ad esempio solventi e alcool) per pulire l'involucro

Risoluzione dei problemi

Problemi e possibili cause	Soluzioni
Il dispositivo non funziona.	<ul style="list-style-type: none">■ Controllare se la spina è collegata e in caso contrario collegare la spina correttamente alla presa di corrente.■ Posizionare il dispositivo sull'impostazione AUTO.■ Se il motore non si avvia quando si inserisce la carta. Far scorrere la carta nella fessura di alimentazione in modo che faccia contatto con il sensore nel mezzo.
Il dispositivo non funzionerà più dopo lunghi periodi di inattività o se viene interrotto durante l'uso.	Prima di tutto, scollegare la spina dalla presa di corrente e permettere al motore di raffreddarsi a temperatura ambiente. Per informazioni sul ciclo operativo, fare riferimento a Dati tecnici nella pagina di copertina.
Inceppamento della carta.	Controllare se è stata superata la capacità di carico massima della carta, rimuovere l'inceppamento della carta e fare riferimento al capitolo "Inceppamento della carta".

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO




Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.



Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.



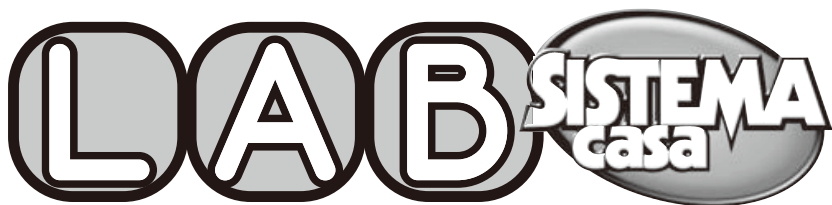

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



220-240 V~ 50 Hz

Nazivna moč: 190W, 0.9A

Delovni cikel: 2 minuti vklopljen/40 minut izklopljen

Capacità di taglio: Največ 6 listov papirja velikosti A4 (80 g/m²)

Širina odprtine za podajanje papirja: 210mm

Vrsta rezanja, širina reza: Rezanje na trakove, 6 mm






Art no. 148179.01



Preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

Pred začetkom uporabe naprave temeljito preberite ta navodila za uporabo, da boste lahko izkoristili vse funkcije, ki jih zagotavlja uničevalnik.

- 1.  Pozor!**
Zaradi nepravilne uporabe naprave lahko pride do hudih telesnih poškodb.
2. Preprečite stik šalov, nakita in ohlapnih oblačil z odprtino za podajanje papirja.
3. Naprave ne smejo upravljati otroci. Otrokom preprečite dostop do naprave.
4. Nikoli ne vstavljajte dlani v odprtino za podajanje papirja.
5. Preprečite stik kravat z odprtino za podajanje papirja.
6. Preprečite stik las z odprtino za podajanje papirja.
7. Na napravo nikoli ne razpršite vnetljivih plinov ali olja. Nevarnost požara.
8. V odprtino za podajanje papirja nikoli ne vstavljajte sponk za papir ali sponk.
- 9.  Pozor:** Zaradi neupoštevanja varnostnih nalepk lahko pride do hudih telesnih poškodb. Če predmet (rokav, kravata itd.) nehote zaide v odprtino za podajanje papirja, takoj izključite električni vtikač iz električne vtičnice.
10. Električna vtičnica mora biti v neposredni bližini naprave in preprosto dostopna. Tako boste lahko v nujnem primeru hitro izključili napravo iz električne vtičnice.

11. Električni vtikač izključite iz električne vtičnice:
 - če naprave ne boste uporabljali dalj časa,
 - preden izpraznite zbiralno posodo,
 - pred čiščenjem naprave in,
 - pred premikanjem naprave.
12. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel, električni vtikač ali sama naprava poškodovana (nevarnost poškodb).
13. Napajalnega kabla ne predelujte, ker je zasnovan za navedeni vir napajanja.
14. Nikoli ne prekoračite priporočene nazivne zmogljivosti električne vtičnice ali katerega koli priključenega podaljška.
15.  **Pozor:** Priključka rezalnega mehanizma ne smete odpirati, da bi ga popravili. V nasprotnem primeru lahko pride do smrtnih poškodb. Poleg tega s tem izničite ali razveljavite veljavnost vseh zahtevkov v skladu s pogoji garancije.
16. Napravo shranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
17. Napravo lahko upravljajo samo odrasle osebe.
18. Napravo lahko uporablja samo ena oseba hkrati.
19. Opremo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, zelo visokimi temperaturami in vlago.
20. Pri upravljanju naprave ne izvajajte nobenih drugih dejavnosti, kot je čiščenje.
21. Popravila lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni strokovnjaki.
22. Na napravo ne odlagajte nobenih predmetov.
23. Preden vstavite papir v napravo, s papirja odstranite vse sponke za papir in sponke.
24. Te naprave ne smete uporabljati za uničevanje neskončnih obrazcev.

Opozorilo:

Pred začetkom uporabe naprave temeljito preberite varnostna navodila, saj lahko z nepravilno uporabo povzročite škodo drugim uporabnikom.



Naprava ni zasnovana za uporabo s strani otrok (naprava ni igrača).



Odprtine za podajanje dokumentov se ne dotikajte z dlanmi.



Preprečite stik oblačil in dolgih ogrlic ali zapestnic z odprtino za podajanje dokumentov.



Preprečite stik med lasmi in odprtino za podajanje dokumentov.



V režo za podajanje nikoli ne vstavljajte sponk za papir ali sponk.




V bližini naprave ne uporabljajte aerosolnih izdelkov (naprave, v katerih je nameščen univerzalni (krtačni) motor).

PREDVIDENA UPORABA

1. Ta naprava je namenjena izključno domači uporabi.
2. Uničevalnik dokumentov uporabljajte samo za razrez papirja. Papir, ki ga želite razrezati, mora biti suh in izpolnjevati zahteve, l navedene v poglavju "Tehnični podatki". Če boste poskušali razrezati drug material, lahko pride do telesnih poškodb (npr. zaradi trsk iz trdega materiala itd.) in poškodb opreme (npr. poškodba rezalnega mehanizma itd.).
3. Napravo lahko uporabljate samo v suhih zaprtih prostorih.

VSEBINA PAKETA IN OPIS NAPRAVE

1. Drsno stikalo s tremi položaji:
AUTO (Samodejno), **OFF** (Izklop) in **REV** (Obratno).
2. Odprtina za papir
3. Odprtina za kreditne kartice:
4. Zbiralna posoda

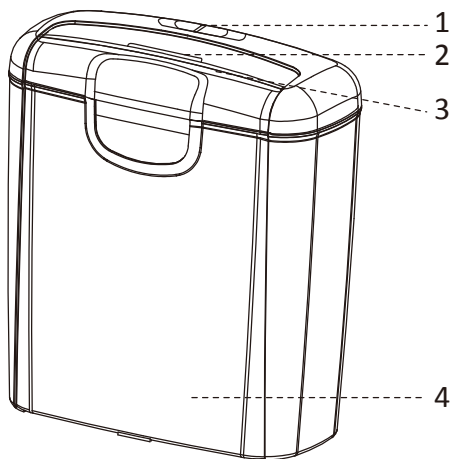

PRED PRVO UPORABO

1. Previdno odstranite embalažo, v kateri ste prejeli napravo.



Pozor!

Na spodnji strani priključka rezalnega mehanizma so ostri robovi. Nevarnost poškodb.

Priključek uničevalnika namestite na priloženo zbiralno posodo. Izvlecite podaljšek, kolikor je potrebno, iz priključka rezalnega mehanizma.

Opomba: Priključek uničevalnika se ne sme premikati.

Zbiralno posodo z nameščenim priključkom uničevalnika postavite na ravno površino.

Napravo postavite v bližino električne vtičnice. Vendar pa zbiralne posode z nameščenim priključkom uničevalnika ne postavite v bližino vira toplote ali vode.

Priključite električni vtikač na električno vtičnico.

Opomba: Napajalni kabel napeljite tako, da druge osebe ali hišni ljubljenci ne bodo hodili po njem oziroma da nanj ne bo mogoče postaviti drugih predmetov. Preberite informacije o viru napajanja na hrbtni strani naprave, ki opisujejo potrebne previdnostne ukrepe.

Informacije o varnosti: Električna vtičnica, na katero boste priključili električni vtikač uničevalnika, mora biti iz varnostnih razlogov v bližini naprave in prosto dostopna, da lahko v nujnem primeru hitro izključite električni vtikač iz električne vtičnice.

Opomba: Navedenih priporočenih zmogljivosti ne smete prekoračiti, sicer se bo papir zagozdil. Upoštevajte, da se debelina zloženega papirja poveča, zato lahko prekoračite priporočeno zmogljivost listov. Pri razrezovanju grobega papirja zmanjšajte količino papirja.

Drсно stikalo

Z drsnim stikalom upravljate rezalni mehanizem uničevalnika dokumentov. Dršno stikalo lahko nastavite v tri položaje:

- REV:** Nprekinjeno obratno delovanje.
- OFF:** Izklopite uničevalnik dokumentov.
- AUTO:** Če stikalo nastavite v položaj »Auto« (Samodejno), rezalni mehanizem začne delovati samodejno, ko vstavite papir v odprtino za podajanje. Uničevalnik preklopi na delovanje naprej in povleče papir. Po končanem razrezovanju se uničevalnik ustavi samodejno.

Vklop naprave

1. Priključite električni vtikač na električno vtičnico.
2. Dršno stikalo nastavite v položaj **AUTO**.

Vstavljanje papirja

Opomba: V ODPRTINO ZA PODAJANJE PAPIRJA LAHKO NAENKRAT VSTAVITE NAJVEČ 6 LISTOV PAPIRJA VELIKOSTI A4, KI NI TEŽJI OD 80

1. Priključite uničevalnik na električno vtičnico in nastavite dršno stikalo v položaj **AUTO**.
2. Papir morate v odprtino za podajanje papirja vstaviti naravnost.

Opomba: Po končanem razrezovanju ne pozabite nastaviti drsnega stikala v položaj **OFF**.

Izklop naprave

Potisnite stikalo v položaj **OFF** in izključite električni vtikač iz električne vtičnice.

Opomba: Motor se v primeru preobremenitve izklopi samodejno. Najprej izključite električni vtikač iz električne vtičnice in počakajte, da se motor ohladi na sobno temperaturo. Nato znova priključite električni vtikač na električno vtičnico in nadaljujte postopek.

Zastoj papirja

Opomba: Če je v rezalni mehanizem podanega preveč papirja naenkrat, se papir zagozdi. Uničevalnik se v primeru zastoja papirja izklopi samodejno.

V takem primeru upoštevajte ta navodila:

1. Potisnite stikalo v položaj **REV**, da aktivirate obratno delovanje in izvržete papir.

Opomba: Če papirja ne morete odstraniti z obratnim delovanjem, izključite električni vtikač in ročno odstranite preostali papir iz rezalnega mehanizma.

2. Drсно stikalo nastavite v položaj **AUTO**.
3. Zmanjšajte količino papirja, ki ga želite razrezati, in nadaljujte razrezovanje.

Nastavitev REV (obratno delovanje)

Nastavite dršno stikalo v položaj **REV**, da bo rezalni mehanizem deloval v obratni smeri in izvrgel papir.

Praznjenje zbiralne posode

1. Električni vtikač izključite iz električne vtičnice.
2. Odstranite priključek uničevalnika z zbiralne posode.
3. Izpraznite zbiralno posodo v skladu s predpisi za odstranjevanje odpadkov.
4. Znova namestite priključek uničevalnika na zbiralno posodo.

Opomba: Priporočamo, da zbiralno posodo izpraznite, prede se napolni do rezalnega mehanizma. S tem preprečite kopičenje razrezanega papirja in zastoje v rezalnem mehanizmu. Zbiralno posodo redno praznite.

ČIŠČENJE IN NEGA

Mazanje rezalnega mehanizma

Če želite zagotoviti dolgo življenjsko dobo uničevalnika dokumentov, priporočamo, da redno odstranjujete vse ostanke iz rezalnega mehanizma in nanesete majhno količino mazalnega olja za uničevalnike dokumentov na rezalno orodje. S tem podaljšajte življenjsko dobo naprave.

- Na primeren list papirja nanesite več vrstic mazalnega olja v bočni smeri in nato vstavite ta papir v uničevalnik tako, da po potrebi nastavite drsno stikalo v položaj **AUTO**.



Pozor!

Uporaba oljnih pršil iz aerosolnih pločevink, ki vsebujejo CFC, je prepovedana.

Čiščenje naprave

- **Napravo pred čiščenjem vedno izključite iz električne vtičnice.**
- Zunanost naprave očistite z rahlo vlažno krpo.

Opomba: Nikoli ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev. Za čiščenje ohišja nikoli ne uporabljajte nobenih kemikalij (npr. čistilnih topil ali alkohola).

Težava in rešitev

Težave in morebitni vzroki	Rešitve
Naprava ne deluje.	<ul style="list-style-type: none">■ Preverite, ali je električni vtikač priključen. Električni vtikač pravilno priključite na električno vtičnico.■ Napravo nastavite na nastavitev AUTO.■ Če se motor ne zažene, ko vstavite papir. Potisnite papir v ustrezno režo za podajanje tako, da se dotakne senzorja na sredini.
Naprava ne deluje več po daljšem času neuporabe oziroma se ustavi med delovanjem.	Najprej izključite električni vtikač iz električne vtičnice in počakajte, da se motor ohladi na sobno temperaturo. Informacije o delovnem ciklu najdete v razdelku "Tehnični podatki" na naslovnici.
Zastoj papirja	Preverite, ali ste presegli dovoljeno zmogljivost papirja, in odstranite zagozden papir. Oglejte si poglavje "Zastoj papirja".

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa. Velja datum na računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava. Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi. Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.

PRAVILNO ODLAGANJE IZDELKA



Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.



Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Preberite in Shranite.

