

MANUALE D'USO



220-240 V~ 50 Hz

Potenza nominale: 190W, 0.7A

Ciclo di funzionamento: 2 minuti acceso / 60 minuti spento

Capacità di taglio: Max. 6 fogli A4 (80g/m²)

Larghezza di alimentazione carta: 210mm

Tipo di taglio, larghezza di taglio: Striscioline da 6mm

Art no. 149613.01










Leggere tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.



IMPORTANTI misure di sicurezza!

Prima di azionare l'apparecchio, prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza, altrimenti un errato utilizzo può provocare rischi e lesioni fisiche agli utenti.

	Per la vostra sicurezza, leggere attentamente e seguire il manuale, in modo da assicurarsi di usare il prodotto in maniera corretta ed evitare rischi di danni a oggetti e lesioni fisiche. Non inserire materiali diversi dalla carta nell'apparecchio. La carta deve essere asciutta e pulita.
	Per evitare il rischio di lesioni fisiche, non mettere le dita o le mani vicino all'apertura di alimentazione carta.
	Tenere lontani i prodotti a base di aerosol (per gli apparecchi contenenti un motorino universale a spazzole).
	Non avvicinare i capelli all'apertura di alimentazione carta, per evitare il rischio di incidenti.
	Il prodotto non deve essere usato da bambini (non è un giocattolo).
	Per evitare il rischio di lesioni fisiche, controllare che eventuali oggetti non aderenti al corpo, come abiti, cravatte, gioielli o altro, non si trovino vicino all'apertura di alimentazione carta.
	Rimuovere puntine metalliche e fermacarte dai documenti prima di inserirli nell'apertura di inserimento carta.

1. Per evitare il rischio di lesioni fisiche, tenere sempre gli oggetti a rischio di intrappolamento (come abiti, cravatte, gioielli, capelli e altri piccoli oggetti) lontano dall'apertura di alimentazione carta.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente nei seguenti casi:
 - se il prodotto non verrà usato per un lungo periodo;
 - prima di svuotare il cestino;
 - prima di pulire l'apparecchio;
 - prima di spostare l'apparecchio.
3. Rimuovere puntine metalliche e fermacarte dai documenti prima di inserirli nell'apparecchio.
4. Accertarsi sempre di tenere mani e dita lontane dall'apertura di alimentazione carta, al fine di evitare gravi lesioni.
5. L'apparecchio deve essere sistemato vicino alla presa di alimentazione. Ciò consente un rapido scollegamento dell'apparecchio dall'alimentazione in caso di emergenza.
6. Prima di spostarlo, il distruggidocumenti deve essere sempre spento e scollegato dall'alimentazione.
7. Non lasciare il distruggidocumenti incustodito in presenza di bambini o animali domestici.
8. Il distruggidocumenti è adatto a distruggere esclusivamente carta; non inserirvi materiali diversi. La carta deve essere asciutta e pulita.
9. Non aprire mai il corpo apparecchio. In caso di problemi con l'apparecchio, contattare il nostro servizio assistenza.
10. Non utilizzare l'apparecchio se il filo di alimentazione è danneggiato.
11. Leggere il manuale prima di adoperare l'apparecchio.
12. Utilizzare esclusivamente al coperto.
13. Non spruzzare gas infiammabili od olio sul distruggidocumenti, poiché ciò potrebbe provocare incendi.

Nota: Per risultati ottimali e per proteggere l'apparecchio, suggeriamo di azionarlo per 2 minuti e poi farlo riposare per 1 ora.



Max. 6 fogli A4 (80g/m²)


ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN MATERIA DI ELETTRICITÀ

- Scollegare la spina dall'alimentazione quando si intende non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.
- In caso di danni al filo di alimentazione, alla spina o allo stesso apparecchio, smettere di adoperarlo (rischio di lesioni fisiche)!
- Non cercare di riparare l'apparecchio da soli!
- Usare una presa di corrente che eroghi un tipo di corrente adatta all'apparecchio!
- La presa di corrente a cui è collegato l'apparecchio deve essere facilmente accessibile!
- La spina è il dispositivo di scollegamento e pertanto deve essere prontamente raggiungibile. Per scollegare completamente la fonte di alimentazione, scollegare la spina dalla presa.
- Non modificare il filo di alimentazione; deve restare conforme alle specifiche di tensione!

USO PREVISTO

1. Questo apparecchio è per esclusivo utilizzo privato e domestico.
2. Usare il distruggidocumenti solo per distruggere carta! La carta da distruggere deve essere asciutta e conforme ai requisiti definiti nel capitolo sui "DATI TECNICI"! Il tentativo di distruggere altri materiali con l'apparecchio può comportare lesioni fisiche (per esempio provocate da schegge di materiali duri, ecc.) e danni all'apparecchio (per es. danni al meccanismo di taglio).
3. L'apparecchio può essere usato esclusivamente al coperto e all'asciutto.

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

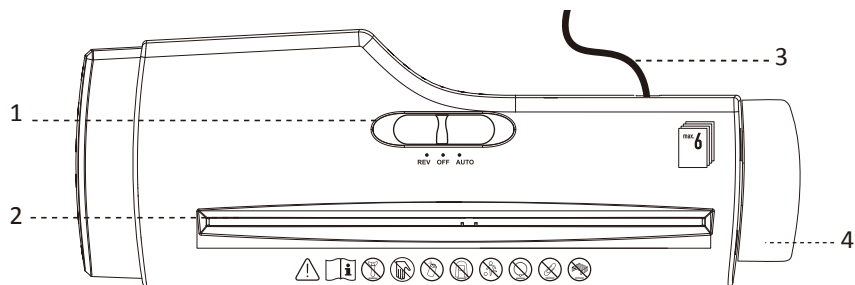

1. Modalità operative (REV/OFF/AUTO)
2. Apertura di inserimento documenti
3. Cavo di alimentazione e spina
4. Prolunga estensibile

MODO D'IMPIEGO

Configurazione del distruggidocumenti:

1. Fissare in modo sicuro il distruggidocumenti a un cestino. È possibile regolare la prolunga in base alla larghezza del cestino. **Nel procedere, accertarsi di non schiacciare le dita tra il bordo superiore del cestino e il distruggidocumenti.**
2. Collegare la spina a una presa di alimentazione standard da 220-240V CA.

Accensione del distruggidocumenti:

Nota importante:

L'apparecchio è progettato esclusivamente per utilizzo privato al coperto e per brevi cicli di azionamento non superiori ai 2 minuti. Non usare l'apparecchio per applicazioni commerciali oppure all'aperto. L'uso improprio comporta il rischio di incidenti.

Modalità operative:

1. **AUTO** (avviamento automatico): Il distruggidocumenti si aziona automaticamente appena il documento viene inserito nell'apertura di alimentazione. Il distruggidocumenti è impostato sul funzionamento in modalità normale. Inserire nell'apertura di alimentazione solo carta PRIVA DI PIEGHE, altrimenti si provocano inceppamenti. Dopo aver inserito la carta nell'apposita apertura di alimentazione, il distruggidocumenti si disattiverà automaticamente al termine della distruzione del documento.
Inserire esclusivamente carta nell'apposita apertura di alimentazione!
2. **REV** (inversione direzione): Selezionando "**REV**", la direzione di rotazione viene invertita. Questa funzione serve in caso di inceppamento della carta (fare riferimento al capitolo "Protezione da inceppamenti e sovraccarico").
3. La posizione **OFF** è consigliata quando si svuota il cestino oppure quando si prevede di non usare il distruggidocumenti per un lungo periodo.

Capacità del distruggidocumenti:

Il distruggidocumenti 149613.01 sminuzza fino a 6 fogli di carta (DIN A4, (80g/m²)). È ammessa una larghezza carta fino a 21.7 cm. **Accertarsi di non inserire nel distruggidocumenti quantità di carta superiori alla capacità massima sopra indicata. In caso contrario, l'apparecchio può essere danneggiato.**

Protezione da inceppamenti e sovraccarico:

Il distruggidocumenti 149613.01 è dotato di protezione motorino da sovraccarico. Per proteggere l'apparecchio, consigliamo di azionarlo in questo modo: 2 minuti di utilizzo seguiti da 1 ora di riposo. Nelle condizioni indicate di seguito l'alimentazione elettrica al motorino viene interrotta:

1. Funzionamento ininterrotto del distruggidocumenti alla capacità massima per un tempo prolungato, cioè funzionamento continuo per più di 2 minuti.
2. Superamento della capacità massima, cioè inserimento di più di 6 fogli per volta (80g/m²) oppure inserimento della carta nell'apertura di alimentazione non in senso longitudinale.

Nelle suddette condizioni, si attiva la protezione automatica da sovraccarico del motorino, e viene interrotta l'alimentazione elettrica all'apparecchio. In questi casi, adottare le seguenti misure:

1. Scollegare la spina dalla presa CA, per evitare il rischio di lesioni gravi, quindi attendere almeno 60 minuti finché non si azzerà la protezione da sovraccarico. Rimuovere la carta in eccesso dalla parte superiore del distruggidocumenti.
2. Ricollegare la spina alla presa CA e portare l'interruttore in posizione **REV**. Togliere la carta residua dalle lame di taglio. Portare l'interruttore in posizione **AUTO**. Se necessario, ripetere l'operazione.

DATI TECNICI:

Tipo di taglio:	Taglio a striscioline
Larghezza delle strisce:	6 mm
Capacità di taglio:	Max. 6 fogli A4 (80g/m ²)
Larghezza di alimentazione:	Circa 217mm
Tensione di ingresso:	220-240V CA, 50Hz, 0,7A
Potenza nominale:	190W
Dimensioni:	circa 319 - 414 (L) x 103 (l) x 73 (H)mm
Cestino:	N.D.

PULIZIA:

Pericolo! Scollegare il filo di alimentazione prima della pulizia. Rischio di elettroshock!

Avvertenza! Le lame dell'apparecchio sono molto affilate! Rischio di lesioni fisiche!

1. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno leggermente inumidito.
2. Non usare spugnette abrasive o detersivi aggressivi.
3. Rimuovere lo sporco dalle lame con una spazzola.
4. Rimuovere eventuali residui dai fori di taglio usando un utensile adatto. **Per evitare lesioni fisiche, accertarsi che durante le operazioni di pulizia la spina sia disinserita.**

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per due anni dalla data di consegna indicata nello scontrino/fattura. In caso di difetti esistenti prima dell'acquisto, la sostituzione è garantita. La garanzia non copre componenti risultanti difettosi per via di negligenze o uso improprio da parte dell'utente. La garanzia è inoltre nulla in caso di uso improprio dell'apparecchio o utilizzo per impieghi professionali. Il venditore non sarà ritenuto responsabile per danni causati direttamente o indirettamente a persone, oggetti o animali in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni riportate sul presente manuale.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO




Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un centro di riciclaggio per apparecchi elettrici ed elettronici oppure può essere portato a un rivenditore che, in caso di acquisto di un prodotto nuovo, dovrà occuparsi dello smaltimento di quello vecchio. Il corretto conferimento dell'apparecchio non più utilizzabile presso un centro di riciclaggio per smaltirlo in modo ecologico evita impatti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica, oltre a rendere possibile il recupero dei materiali di cui è composto l'apparecchio. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio presso un centro di riciclaggio idoneo al termine della sua vita utile. Per maggiori informazioni sui sistemi di smaltimento idonei, contattare l'isola ecologica locale oppure il punto vendita dove avete acquistato il prodotto. In caso di abbandono del prodotto senza conferimento presso un centro di raccolta idoneo, l'utente potrà essere punito con un'ammenda in base alle leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.



SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.



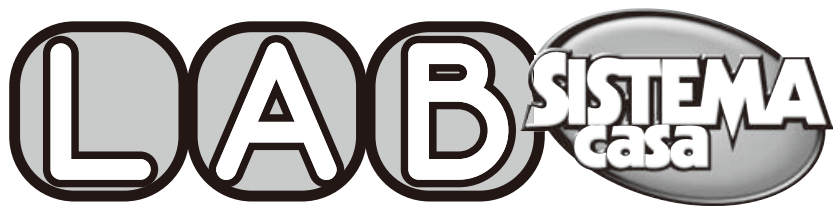

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



220-240 V~ 50 Hz

Nazivna moč: 190W, 0.7A

Delovni cikel: 2min vklop / 60min izklop

Rezalna kapaciteta: Največ 6 listov A4 (80g/m²)

Širina predela za vnos papirja: 210mm

Vrsta reza, širina reza: Trakovi, 6mm

Art no. 149613.01




Preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnja posvetovanja.



POMEMBNI varnostni ukrepi!

Prosimo, da pred uporabo naprave preberete varnostna navodila, da bi se izognili nepravilni uporabi in posledičnim poškodbam uporabnika.

	Za vašo varnost pozorno preberite in dosledno upoštevajte pričujoči priročnik, da bi zagotovili pravilno uporabo izdelka in se izognili tveganju materialne škode in osebnih poškodb. V napravo ne vstavljajte drugega materiala. Papir mora biti suh in čist.
	Prstov ali rok ne postavljajte v bližino predela za vnos papirja, da bi se izognili tveganju resnih poškodb.
	Pršila hranite daleč od naprave (za izdelke, ki vključujejo univerzalni (krtačni) motor).
	Lase ohranite daleč od predela za vnos papirja, da bi se izognili tveganju nesreč.
	Izdelek ni namenjen uporabi s strani otrok (izdelek ni igrača).
	Poskrbite, da vsi predmeti, ki jih nosite na sebi, kot so oblačila, kravate, nakit in drugo, niso v bližini predela za vnos papirja, da bi se izognili tveganju poškodb.
	Preden dokument vstavite v napravo, z njega odstranite vse sponke.

1. Vedno poskrbite, da so ohlapni predmeti, ko so oblačila, kravate, nakit, lasje in drugi mali predmeti, daleč od predela za vnos papirja, da bi se izognili osebnim poškodbam.
2. Izključite električni vtič iz električne vtičnice:
 - če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati,
 - pred praznjenjem koša,
 - pred čiščenjem naprave,
 - pred premikanjem naprave.
3. Pred vnosom papirja v napravo odstranite vse sponke.
4. Prste in roke vedno ohranite na ustrezni razdalji od predela za vnos papirja, da bi se izognili resnim osebnim poškodbam.
5. Napravo je potrebno namestiti čim bližje enostavno dosegljivi vtičnici. To vam omogoči hitro izključitev naprave v zasilni situaciji.
6. Preden uničevalnik dokumentov premaknete, ga je vedno potrebno izklopiti in izključiti iz električnega omrežja.
7. Prosimo, da uničevalnika dokumentov ne pustite brez nadzora, npr. če so v bližini otroci ali domače živali.
8. Uničevalnik dokumentov je primeren samo za rezanje papirja; prosimo, da vanj ne vnašate drugih materialov; papir mora biti suh in čist.
9. Nikoli ne odpirajte ohišja. V primeru težav z napravo prosimo stopite v stik z našo službo za pomoč uporabnikom.
10. Naprave ni dovoljeno uporabljati, če je električni kabel poškodovan.
11. Prosimo, da pred uporabo naprave preberete priročnik.
12. Samo za uporabo v notranjih prostorih.
13. Prosimo, da ne pršite vnetljivih plinov ali olja na uničevalnik dokumentov, lahko pride do požara.

Opomba: Za optimalne rezultate in za zaščito naprave uporabniku svetujemo, da napravo uporablja 2 minuti in nato naredi 60-minutni premor.



Največ 6 listov A4 (80g/m²)


NASVETI ZA ELEKTRIČNO VARNOST

- Prosimo, da napravo izključite iz električnega omrežja, če je dlje časa ne nameravate uporabljati.
- V primeru poškodovanega električnega kabla, vtiča ali same naprave prosimo, da takoj prekinete z uporabo naprave (tveganje osebnih poškodb)!
- Prosimo, da naprave ne poskušate sami popravljati!
- Prosimo, ne prekoračite kapacitete vtičnice!
- Električna vtičnica, v katero je priključena naprava, mora biti enostavno dosegljiva!
- Električni kabel se uporablja kot enota za izključitev. Enota za izključitev mora biti operativna. Za popolno prekinitev toka napravi izključite električni vtič iz omrežja.
- Ne spreminjajte električnega kabla, saj je v skladu z napetostnimi predpisi!

PREDVIDENA UPORABA

1. Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi v domačem okolju.
2. Uničevalnik dokumentov uporabljajte izključno za rezanje papirja! Papir, ki ga želite uničiti, mora biti suh in ustrezati zahtevam, navedenim v poglavju "TEHNIČNI PODATKI"! Poskus rezanja drugega materiala lahko privede do osebnih poškodb (npr. zaradi ostružkov iz trdega materiala, itd.) in materialne škode naprave (npr. poškodovanje rezalnega mehanizma, itd.).
3. Enoto je dovoljeno uporabljati izključno v suhem, notranjem prostoru.

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE

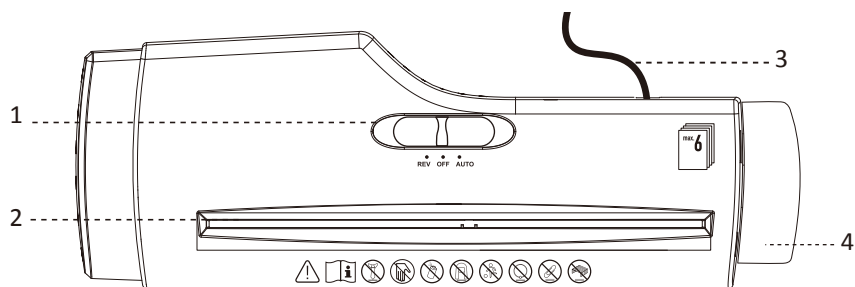

1. Delovni način (REV/OFF/AUTO)
2. Odprtina za vnos papirja
3. Električni kabel in vtič
4. Podaljšljivi pladenj

KAKO UPORABLJAMO NAPRAVO

Priprava uničevalnika dokumentov:

1. Uničevalnik dokumentov varno namestite na koš za smeti. Podaljšljivi pladenj lahko naravnate glede na širino koša. **Pri tem pazite, da se prsti ne ujamejo med vrhnjim robom koša in uničevalnikom dokumentov.**
2. Priključite električni vtič v standardno 220-240 volt AC vtičnico.

Zagon uničevalnika dokumentov:

Pomembna opomba:

Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi v notranjih prostorih in ni je dovoljeno uporabljati več kot 2 minuti brez premora. Uničevalnika dokumentov ne uporabljajte za komercialno rabo ali na odprtem. Neustrezna uporaba lahko privede do nesreč.

Delovni načini:

1. **AUTO** (avtomatski zagon): Rezanje se začne avtomatsko, ko dokument vstavite v predel za vnos papirja. Uničevalnik dokumentov je nastavljen na normalni delovni način. Prosimo, da papir vnesete ENAKOMERNO, sicer lahko pride do zagozditve. Po vnosu papirja v ustrezní predel se uničevalnik dokumentov avtomatsko deaktivira. Papir vnesite izključno v namenski predel!
2. **REV** (delovanje v nasprotno smer): "**REV**" sproži rezalno enoto v nasprotno smer. S to funkcijo lahko odstranite zagozdeni papir (prosimo preglejte poglavje "Zaščita pred zagozditvijo in preobremenitvijo").
3. **OFF** položaj se priporoča pri praznjenju koša za smeti ali ko uničevalnika dokumentov za dlje časa ne nameravate uporabljati.

Kapaciteta uničevalnika dokumentov:

Uničevalnik dokumentov 149613.01 razreže do 6 listov papirja (DIN A4, (80g/m²)). Širina papirja lahko seže do 21,7 cm. **Prosimo poskrbite, da se v uničevalnik papirja nikoli ne vnese več papirja od zgoraj navedene maksimalne količine. Sicer se lahko naprava poškoduje.**

Zaščita pred zagozditvijo in preobremenitvijo:

Uničevalnik dokumentov 149613.01 vključuje zaščito pred preobremenitvijo motorja. Za zaščito naprave svetujemo, da uporabnik postopa takole: napravo vklopi za 2 minuti, nato naj naprava 60 minut počiva. Pod naslednjimi pogoji se električni tok motorni enoti prekine:

1. Neprekinjeno delovanje uničevalnika dokumentov pri maksimalni kapaciteti za daljša obdobja, npr. več kot 2 minuti brez premora.
2. Neupoštevanje rezalne kapacitete, npr. vnos več kot 6 listov papirja (80g/m²) za en delovni cikel oziroma v primeru, da papirja ne vnesete po dolgem v predel za vnos papirja.

Pod zgornjimi pogoji se sproži zaščita pred preobremenitvijo motorja in električni tok napravi se prekine. Če do tega pride, postopajte, kot sledi:

1. Izključite električni vtič iz AC vtičnice, da bi se izognili tveganju resnih poškodb, in počakajte vsaj 60 minut, da se zaščita pred preobremenitvijo ponastavi. Sedaj odtržite odvečni papir na vrhu naprave ali papir odstranite.
2. Ponovno priključite električni vtič v AC vtičnico in potisnite stikalo na položaj **REV**. Odstranite preostali papir iz rezil naprave. Stikalo postavite na položaj načina **AUTO**. Po potrebi postopek ponovite.

TEHNIČNI PODATKI:

Vrsta reza:	Trakovi
Širina narezanih trakov:	6 mm
Rezalna kapaciteta:	Največ 6 listov A4 (80g/m ²)
Širina odprtine za vnos:	pribl. 217 mm
Vhodna napetost:	220-240VAC, 50 Hz, 0.7 A
Nazivna moč:	190W
Dimenzije:	pribl. 319 - 414 (D) x 103 (Š) x 73 (V)mm
Koš:	n.s.

ČIŠČENJE:

Nevarno! Pred čiščenjem izključite električni kabel. Obstaja nevarnost električnega udara!

Opozorilo! Rezila naprave so zelo ostra! Nevarnost poškodb!

1. Zunanost naprave očistite z rahlo navlaženo krpo.
2. Ne uporabljajte abrazivnih gobic ali agresivnih detergentov.
3. Obrišite umazanijo z rezil.
4. Odstranite vse ostanke v rezalnih luknjah s pomočjo ustreznega predmeta. **Poskrbite, da je med čiščenjem električni kabel izključen, da bi se izognili osebnim poškodbam.**

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma dobave, ki je označen na računu/fakturi. V primeru napak, obstoječih pred nakupom, je zamenjava zagotovljena. Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti ali nemarnosti pri uporabi. Iz garancije so tudi izključene poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe naprave ali uporabe v profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za posredne ali neposredne poškodbe ljudi, živali in lastnine, ki je posledica neupoštevanja celotnih navodil v priročnem priročniku.

PRAVILNO ODLAGANJE NAPRAVE



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je izdelek na koncu življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od navadnih gospodinjskih odpadkov. Odložiti ga je potrebno v središču za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali ga vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove, enakovredne naprave. Dostava odrabljenih naprav v reciklirno središče za obdelavo in okolju prijazno odlaganje prepreči negativni vpliv na okolje in človeško zdravje ter omogoči zajetje materialov, ki napravo sestavljajo. Uporabnik je odgovoren za dostavo naprave v reciklirno središče na koncu njene življenjske dobe. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže in je ne odpelje v zbirno središče za električno-elektronsko odpadno opremo, se kaznuje na podlagi veljavnih predpisov o nezakonitem odlaganju odpadkov.



SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Preberite in Shranite.

